


★首次操作請先熟悉面板上各按鍵及指示燈的功能

顯示面板指示燈及操作按鍵說明圖

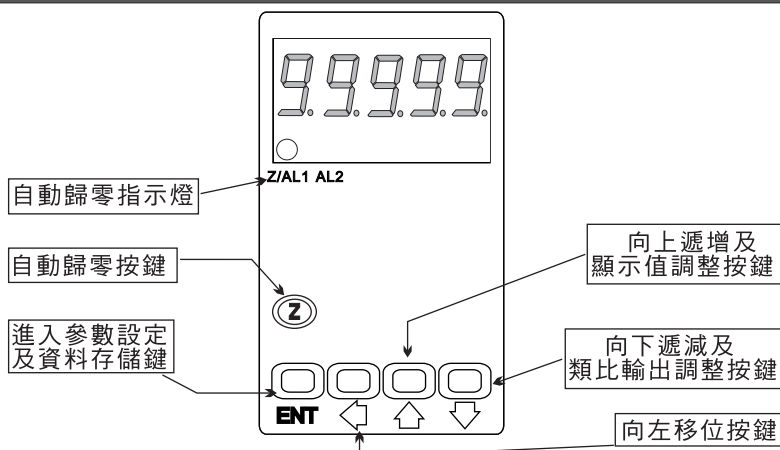

按鍵名稱	按鍵符號	按鍵說明
自動歸零按鍵	Ⓩ	1. 按此鍵一下自動歸零指示燈(Z)亮執行自動歸零功能，再按一下則自動歸零指示燈(Z)滅解除自動歸零
進入參數設定按鍵	ENT	1. 正常顯示值時，按此鍵進入參數設定群組 2. 在參數設定頁時，執行修改數值的儲存並進入下一參數頁
向左移位按鍵	←	1. 正常顯示值時，按此鍵(3秒)進入警報點設定值之顯示及修改 2. 在參數設定頁時，執行修改數值的向左循環移位(選取可修改位數時該位數會閃爍)
顯示值調整及向上遞增按鍵	↑	1. 正常顯示值時，按此鍵(3秒)進入顯示值顯示值之調整 2. 在參數設定頁時，執行修改數值的向上遞增
類比輸出調整及向下遞減按鍵	↓	1. 正常顯示值時，按此鍵(3秒)進入顯示值類比輸出之調整 2. 在參數設定頁時，執行修改數值的向下遞減

- ※ 1. 以下操作流程畫面皆為(設定頁代號)，而可供修改之(設定值)會與(設定頁代號)交替閃爍
 2. 修改(設定值)皆以，左移按鍵(←)，遞增按鍵(↑)，遞減按鍵(↓)修改並於修改完成後務必按進入參數設定鍵(ENT)始能完成儲存
 3. 若有修改通關密碼則務必牢記，否則以後無法再度進入(參數設定)
 4. 無論在任何畫面下同時按遞增按鍵(↑)&遞減按鍵(↓)或經過2分鐘後即可返回正常顯示畫面

正常顯示畫面時之操作流程 (左邊流程方塊對應右邊說明)

操作流程及顯示	顯示畫面定義	修改參數及流程說明	預設值
電源投入		顯示值: "ZERO"與"SPAN"之調整	
10000	正常顯示值	正常輸入應有的顯示值	
按(↑)3秒 dZERO	顯示值 (dZERO)調整	按(↓)鍵選擇調整的速度，按(↑)(↓)鍵調整最低訊號(零值)對應最低顯示值的誤差修正 註: 用此功能，調整實際的最小對應顯示值	00000
按[ENT] dSPAN	顯示值 (dSPAN)調整	按(↓)鍵選擇調整的速度，按(↑)(↓)鍵調整輸入訊號對應正常顯示值的誤差修正 註: 用此功能，調整實際的對應顯示值	00000
按[ENT]		類比輸出值: "ZERO"與"SPAN"之調整	
10000	正常顯示值	正常輸入應有的顯示值	
按(↑)3秒 APEro	類比輸出值 (AZERO)調整	按(↓)鍵選擇調整的速度，按(↑)(↓)鍵調整最低顯示值(零值)對應最小輸出值的誤差修正 註: 用此功能修改實際的對應最小輸出值	00000
按[ENT] ASPAIn	類比輸出值 (ASPAIn)調整	按(↓)鍵選擇調整的速度，按(↑)(↓)鍵調整輸出訊號對應顯示值對應顯示值的誤差修正 註: 用此功能修改實際的對應輸出值	00000
按[ENT]			

進入系統設定畫面之操作流程 (左邊流程方塊對應右邊說明)

操作流程及顯示	顯示畫面定義	修改參數及流程說明	預設值
Power ON ↓ 10000 按[ENT]↓ P.Cod 按[ENT]↓ 密碼正確 NO YES ↓ dP 按[ENT]↓ dSPL 按[ENT]↓ dSPH 按[ENT]↓ Avg 按[ENT]↓ LCut 按[ENT]↓ PoLARr 按[ENT]↓ AnLo 按[ENT]↓ AnHi 按[ENT]↓ CodE 按[ENT]↓ LoCK 按[ENT]	正常顯示值 通關密碼 (P.Cod) 顯示小數點 (dp)位置 最低顯示值設定 (dSPL) 最高顯示值設定 (dSPH) 顯示值平均次數 設定(AVG) 顯示值低值 遮蔽(LCUT) 類比輸出極性 設定(POLAR) 最小輸出對應 顯示值(ANLO) 最大輸出對應 顯示值(ANHI) 更改通關密碼 (Code) 面板按鍵鎖定 (LOCK)	正常輸入應有的顯示值 按(←)(→)(↔)輸入修改參數所須具備的密碼 密碼正確則進入系統參數設定,錯誤則回復到正常顯示值 按(←)(→)可決定小數點位數0.(無) 1.(1位數),2.(2位數),3.(3位數),4.(4位數) 例:顯示值0.00則設定值就調整為2. 按(←)(→)(↔)可調整最低輸入訊號對應最低顯示值 例:輸入規格為4~20mA則最低輸入訊號就為4mA而須顯示0.00 此時在這頁的設定值須修改為000.00 按(←)(→)(↔)可調整最高輸入訊號對應最高顯示值 例:輸入規格為4~20mA則最高輸入訊號就為20mA而須顯示100.00 此時在這頁的設定值須修改為100.00 按(←)(→)(↔)可設定顯示值的平均次數(1~99) 註:若輸入訊號不是很穩定而又要得到穩定的顯示值時則可於此頁 增加平均次數 按(←)(→)(↔)可設定顯示值小於此設定值則顯示值為0(0~99) 按(←)(→)(↔)調整輸出方式為,正極性 或 正負極性輸出 註:電壓輸出, NO: 正極性輸出(0~+10V) YES: 正負極性輸出(-10~+10V) 按(←)(→)(↔)調整最小輸出對應顯示值(可自行規劃) 例:額定輸出0~10V,欲在顯示10.0時輸出是0V,在此頁的值則調整為10.0 按(←)(→)(↔)調整最大輸出對應顯示值(可自行規劃) 例:額定輸出0~10V,欲在顯示90.0時輸出是10V,在此頁的值則調整為90.0 按(←)(→)(↔)可設定自己慣用的密碼(0~99999) 註:自己的密碼可防止他人任意修改參數而造成錯誤顯示但務必 牢記密碼 按(←)(→)可設定面板按鍵鎖定方式,使在正常顯示時按鍵可進入預覽該 項設定值但不能修改,代碼如下 no(全不鎖),YES("ENT"不鎖,其它全鎖)	 00000 依訂製規格 依訂製規格 00005 00000 no 00000 99999 00000 no

異常顯示畫面說明

顯示畫面	畫面說明	顯示畫面	畫面說明
1.oFL	輸入訊號高過額定120%	doFL	輸入訊號高過最大顯示範圍(99999)
-1.oFL	輸入訊號低於額定-20%	-doFL	輸入訊號低於最小顯示範圍(-19999)
AdEr	輸入訊號高過額定180% 或內部線路損壞	E-00	EEPROM讀取/寫入時受外部干擾或超次(約100萬次)

※如發生上述情形請,將輸入端移開並查明接線是否正確,如無回復其他畫面則請送廠維修