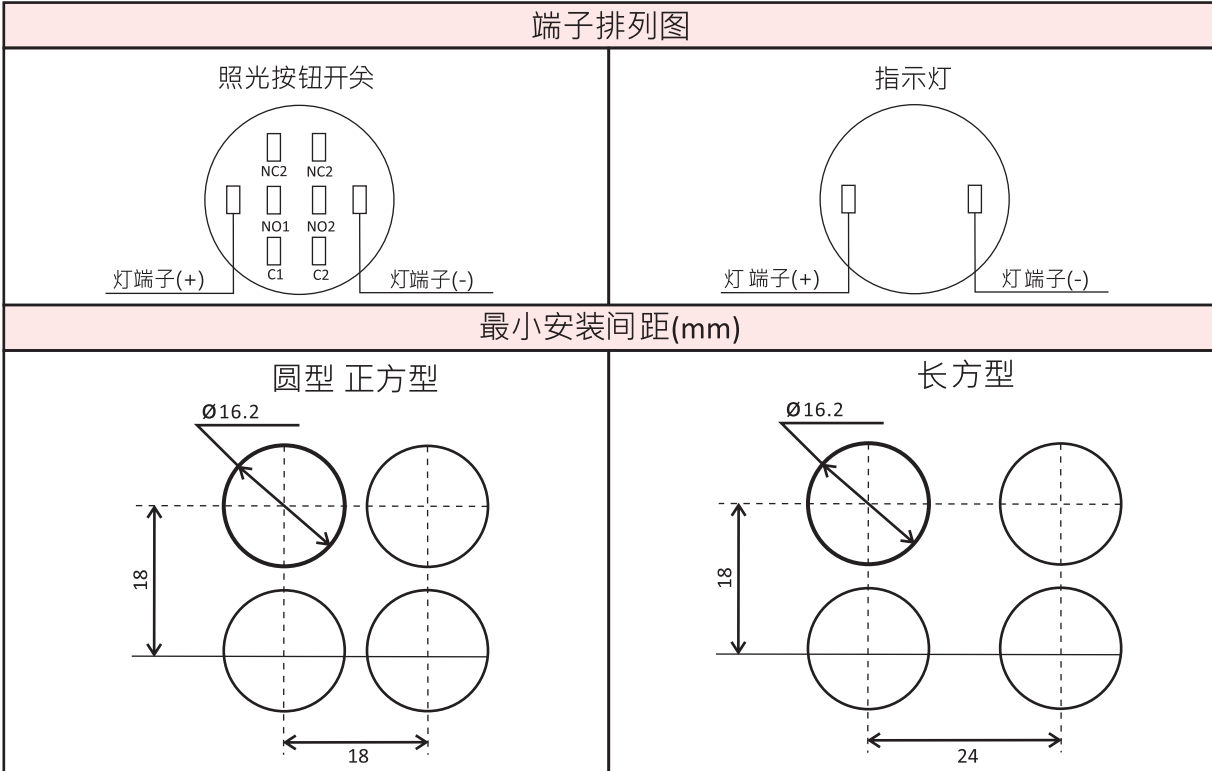


FFUBA 16ø标准型按钮开关 按钮开关

特点

- 工作温度：-25℃ ~ +55℃
- 工作湿度：45 ~ 85%RH
- 接触电阻：50mΩ以下
- 绝缘电阻：DC500V 电压下 ·100MΩ以上
- 机械寿命：按钮开关复归型20万次、其它开关10万次
- 电气寿命：按钮开关复归型10万次、其它开关5万次
- 防护等级：IP40
- 额定绝缘电压：250V
- 额定通电电流：3A

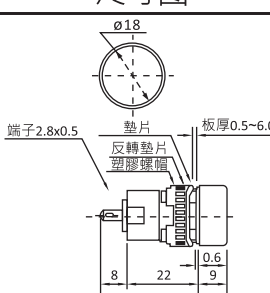
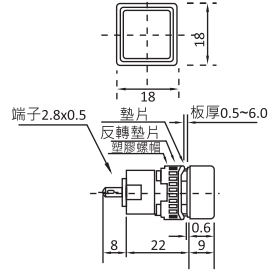
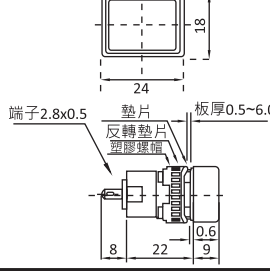
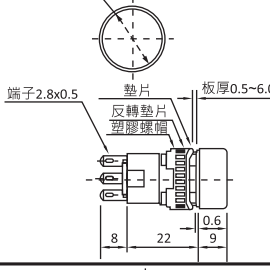
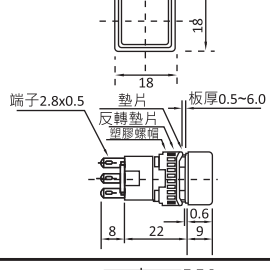
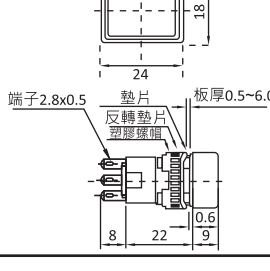


规格

订购编号：E1. P1 C M 1C 3 R									
E1	16mm开关	S	正方形	1C	接点1C	X			
P1	按钮开关 & 指示灯	R	长方型	2C	接点2C				
P4	大头开关 & 急停开关	C	圆型	PS	指示灯 & 蜂鸣器此码省略	0	无灯透明盖	R	紅
S2	2段选择	E	急停			1	AC/DC 6V	Y	黃
S3	3段选择					2	AC/DC 12V	G	綠
K2	2段钥匙	M	复归型			3	AC/DC 24V	B	藍
K3	3段钥匙	A	维持型			4	AC/DC 110V	W	白
B1	蜂鸣器	I	指示灯			5	AC/DC 220V	K	黑
		R	旋转重置						
		PS	蜂鸣器此码省略						

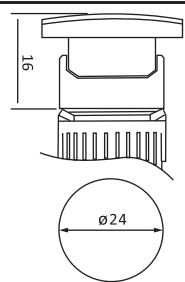
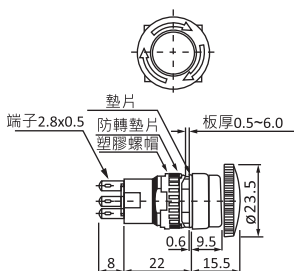
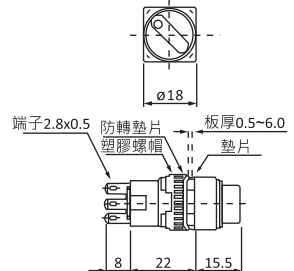
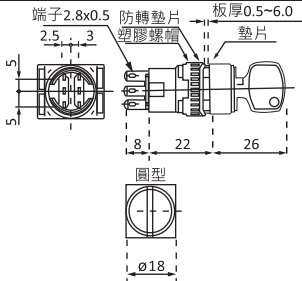
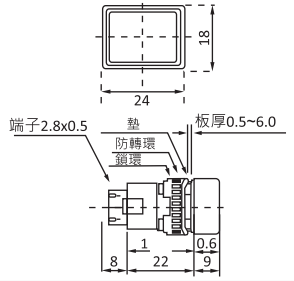
FFUBA 16ø标准型按钮开关 按钮开关

规格

外型图	型号品名	接点	灯泡电压	颜色	尺寸图
	E1.P1C ▣ ▴ 16ø标准型指示灯 圆型(可换灯泡)	指示灯无 接点选项	☒ 1:AC.DC 6V ☒ 2:AC.DC 12V ☒ 3:AC.DC 24V ☒ 4:AC.DC 110V ☒ 5:AC.DC 220V	▴ R:紅 ● ▴ Y:黃 ● ▴ G:綠 ● ▴ B:藍 ● ▴ W:白 ○	
	E1.P1S ▣ ▴ 16ø标准型指示灯 正方形(可换灯泡)	指示灯无 接点选项	☒ 1:AC.DC 6V ☒ 2:AC.DC 12V ☒ 3:AC.DC 24V ☒ 4:AC.DC 110V ☒ 5:AC.DC 220V	▴ R:紅 ● ▴ Y:黃 ● ▴ G:綠 ● ▴ B:藍 ● ▴ W:白 ○	
	E1.P1R ▣ ▴ 16ø标准型指示灯 长方型(可换灯泡)	指示灯无 接点选项	☒ 1:AC.DC 6V ☒ 2:AC.DC 12V ☒ 3:AC.DC 24V ☒ 4:AC.DC 110V ☒ 5:AC.DC 220V	▴ R:紅 ● ▴ Y:黃 ● ▴ G:綠 ● ▴ B:藍 ● ▴ W:白 ○	
	E1.P1CM⊙C ▣ ▴ 16ø圆型按钮 复归型 E1.P1CA⊙C ▣ ▴ 16ø圆型按钮 维持型	⊙ 1:1C ⊙ 2:2C	☒ 0:不带灯 ☒ 1:AC.DC 6V ☒ 2:AC.DC 12V ☒ 3:AC.DC 24V ☒ 4:AC.DC 110V ☒ 5:AC.DC 220V	▴ R:紅 ● ▴ Y:黃 ● ▴ G:綠 ● ▴ B:藍 ● ▴ W:白 ○	
	E1.P1SM⊙C ▣ ▴ 16ø正方形按钮 复归型 E1.P1SA⊙C ▣ ▴ 16ø正方形按钮 维持型	⊙ 1:1C ⊙ 2:2C	☒ 0:不带灯 ☒ 1:AC.DC 6V ☒ 2:AC.DC 12V ☒ 3:AC.DC 24V ☒ 4:AC.DC 110V ☒ 5:AC.DC 220V	▴ R:紅 ● ▴ Y:黃 ● ▴ G:綠 ● ▴ B:藍 ● ▴ W:白 ○	
	E1.P1RM⊙C ▣ ▴ 16ø长方型按钮 复归型 E1.P1RA⊙C ▣ ▴ 16ø长方型按钮 维持型	⊙ 1:1C ⊙ 2:2C	☒ 0:不带灯 ☒ 1:AC.DC 6V ☒ 2:AC.DC 12V ☒ 3:AC.DC 24V ☒ 4:AC.DC 110V ☒ 5:AC.DC 220V	▴ R:紅 ● ▴ Y:黃 ● ▴ G:綠 ● ▴ B:藍 ● ▴ W:白 ○	

FFUBA 16ø标准型按钮开关 按钮开关

规格

外型图	型号品名	接点	灯泡电压	颜色	尺寸图
	E1.P4CM ① CXR 16ø大头按钮 复归型 E1.P4CA ① CXR 16ø大头按钮 维持型	① 1:1C ① 2:2C	不帶灯开关 无电压选项	紅 ●	
	E1.P4ER ① CXR 16ø急停按钮 旋转重置	① 1:1C ① 2:2C	不帶灯开关 无电压选项	紅 ●	
	E1.S2CA ① CXK 16ø2段 选择开关 维持型 V型 E1.S3CA2CXK 16ø3段 选择开关 维持型 (接点只有2C)	① 1:1C ① 2:2C	不帶灯开关 无电压选项	黑 ●	
	E1.K2CA ① CXK 16ø2段 钥匙开关 维持型 V型 E1.K3CA2CXK 16ø3段 钥匙开关 维持型 (接点只有2C)	① 1:1C ① 2:2C	不帶灯开关 无电压选项	黑 ●	
	E1.B1R- ① 16ø长方型蜂鸣器 断续声 音量 ; 10cm/80dB	蜂鸣器无 接点选项	① 1:AC.DC 6V ① 2:AC.DC 12V ① 3:AC.DC 24V ① 4:AC. 110V ① 5:AC. 220V	黑 ●	
	E1.B1C- ① 16ø圆型蜂鸣器 断续声 音量 ; 10cm/80dB	蜂鸣器无 接点选项	① 1:AC.DC 6V ① 2:AC.DC 12V ① 3:AC.DC 24V ① 4:AC. 110V ① 5:AC. 220V	黑 ●	