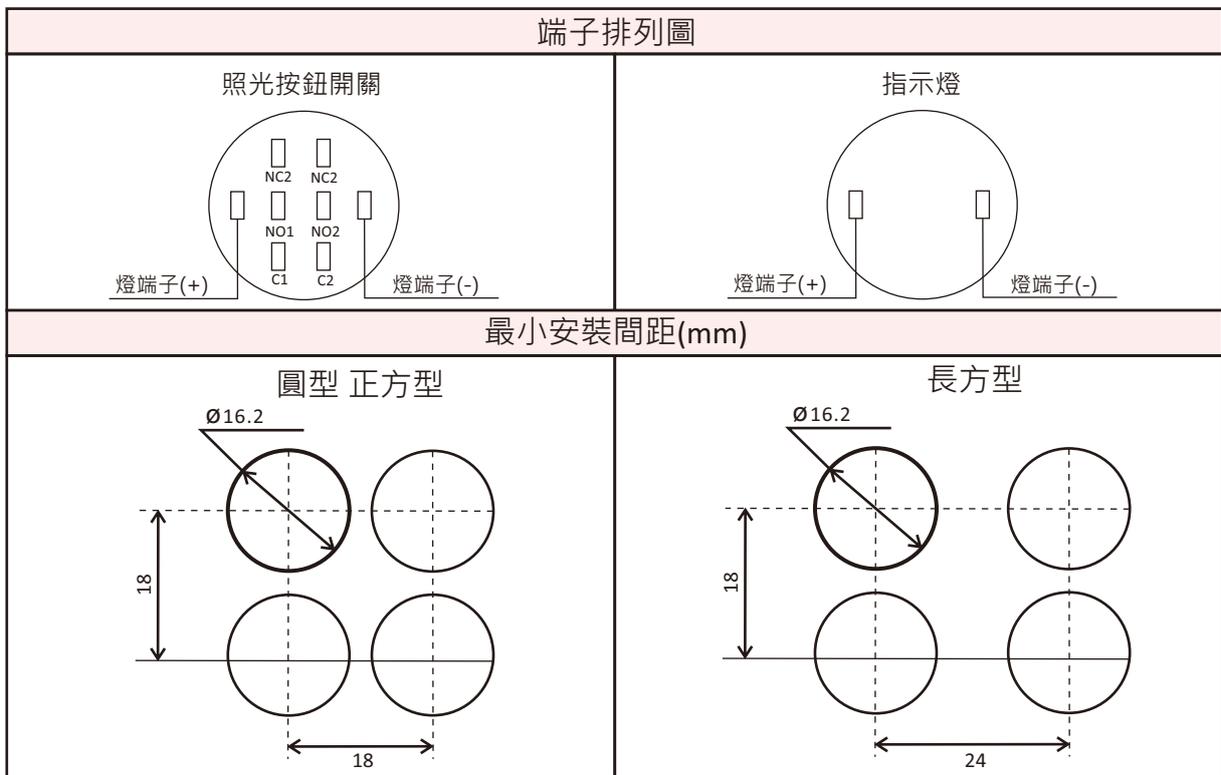


# FFUBA 16Ø標準型按鈕開關 按鈕開關

## 特點

- 工作溫度：-25°C ~ +55°C
- 工作溼度：45 ~ 85%RH
- 接觸電阻：50mΩ以下
- 絕緣電阻：DC500V電壓下，100MΩ以上
- 機械壽命：按鈕開關復歸型20萬次、其它開關10萬次
- 電氣壽命：按鈕開關復歸型10萬次、其它開關5萬次
- 防護等級：IP40
- 額定絕緣電壓：250V
- 額定通電電流：3A

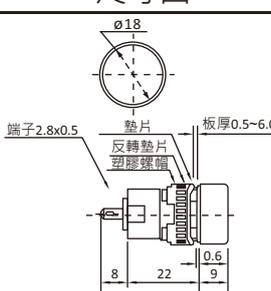
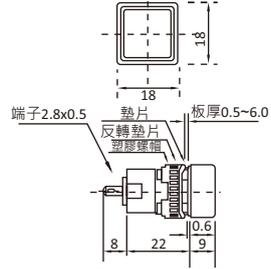
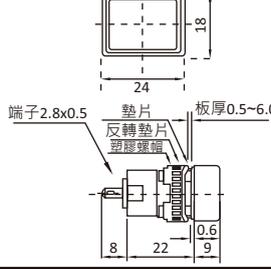
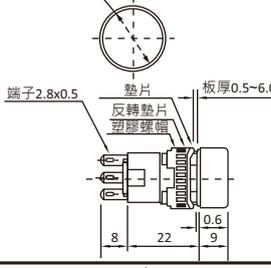
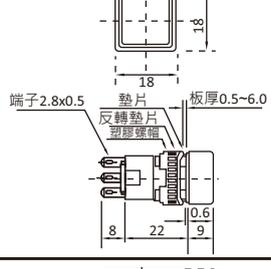
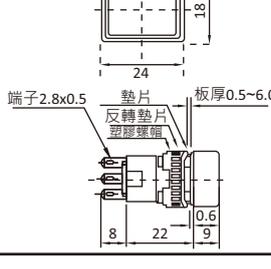


## 規格

訂購編號：E1. P1 C M 1C 3 R	
E1	16mm開關
P1	按鈕開關 & 指示燈
P4	大頭開關 & 急停開關
S2	2段選擇
S3	3段選擇
K2	2段鑰匙
K3	3段鑰匙
B1	蜂鳴器
S	正方形
R	長方型
C	圓型
E	急停
M	復歸型
A	維持型
I	指示燈
R	旋轉重置
PS	蜂鳴器此碼少省略
1C	接點1C
2C	接點2C
PS	指示燈 & 蜂鳴器此碼省略
X	無燈非透明蓋
0	無燈透明蓋
1	AC/DC 6V
2	AC/DC 12V
3	AC/DC 24V
4	AC/DC 110V
5	AC/DC 220V
R	紅
Y	黃
G	綠
B	藍
W	白
K	黑

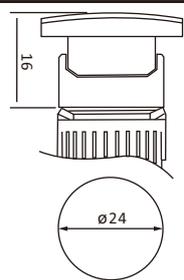
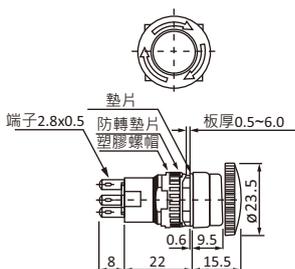
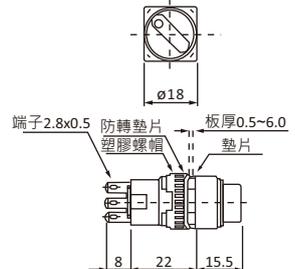
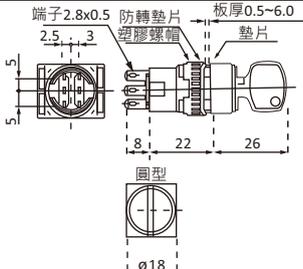
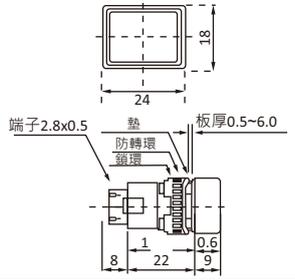
# FFUBA 16Ø標準型按鈕開關 按鈕開關

## 規格

外型圖	型號品名	接點	燈泡電壓	顏色	尺寸圖
	E1.P1C 16Ø標準型指示燈 圓型(可換燈泡)	指示燈無 接點選項	<input type="checkbox"/> 1:AC.DC 6V <input type="checkbox"/> 2:AC.DC 12V <input type="checkbox"/> 3:AC.DC 24V <input type="checkbox"/> 4:AC.DC 110V <input type="checkbox"/> 5:AC.DC 220V	R:紅 Y:黃 G:綠 B:藍 W:白	
	E1.P1S 16Ø標準型指示燈 正方形(可換燈泡)	指示燈無 接點選項	<input type="checkbox"/> 1:AC.DC 6V <input type="checkbox"/> 2:AC.DC 12V <input type="checkbox"/> 3:AC.DC 24V <input type="checkbox"/> 4:AC.DC 110V <input type="checkbox"/> 5:AC.DC 220V	R:紅 Y:黃 G:綠 B:藍 W:白	
	E1.P1R 16Ø標準型指示燈 長方型(可換燈泡)	指示燈無 接點選項	<input type="checkbox"/> 1:AC.DC 6V <input type="checkbox"/> 2:AC.DC 12V <input type="checkbox"/> 3:AC.DC 24V <input type="checkbox"/> 4:AC.DC 110V <input type="checkbox"/> 5:AC.DC 220V	R:紅 Y:黃 G:綠 B:藍 W:白	
	E1.P1CM 16Ø圓型按鈕 復歸型 E1.P1CA 16Ø圓型按鈕 維持型	<input type="radio"/> 1:1C <input type="radio"/> 2:2C	<input type="checkbox"/> 0:不帶燈 <input type="checkbox"/> 1:AC.DC 6V <input type="checkbox"/> 2:AC.DC 12V <input type="checkbox"/> 3:AC.DC 24V <input type="checkbox"/> 4:AC.DC 110V <input type="checkbox"/> 5:AC.DC 220V	R:紅 Y:黃 G:綠 B:藍 W:白	
	E1.P1SM 16Ø正方形按鈕 復歸型 E1.P1SA 16Ø正方形按鈕 維持型	<input type="radio"/> 1:1C <input type="radio"/> 2:2C	<input type="checkbox"/> 0:不帶燈 <input type="checkbox"/> 1:AC.DC 6V <input type="checkbox"/> 2:AC.DC 12V <input type="checkbox"/> 3:AC.DC 24V <input type="checkbox"/> 4:AC.DC 110V <input type="checkbox"/> 5:AC.DC 220V	R:紅 Y:黃 G:綠 B:藍 W:白	
	E1.P1RM 16Ø長方型按鈕 復歸型 E1.P1RA 16Ø長方型按鈕 維持型	<input type="radio"/> 1:1C <input type="radio"/> 2:2C	<input type="checkbox"/> 0:不帶燈 <input type="checkbox"/> 1:AC.DC 6V <input type="checkbox"/> 2:AC.DC 12V <input type="checkbox"/> 3:AC.DC 24V <input type="checkbox"/> 4:AC.DC 110V <input type="checkbox"/> 5:AC.DC 220V	R:紅 Y:黃 G:綠 B:藍 W:白	

# FFUBA 16Ø標準型按鈕開關 按鈕開關

## 規格

外型圖	型號品名	接點	燈泡電壓	顏色	尺寸圖
	E1.P4CM ㊦ CXR 16Ø大頭按鈕 復歸型 E1.P4CA ㊦ CXR 16Ø大頭按鈕 維持型	㊦ 1:1C ㊦ 2:2C	不帶燈開關 無電壓選項	紅 ●	
	E1.P4ER ㊦ CXR 16Ø急停按鈕 旋轉重置	㊦ 1:1C ㊦ 2:2C	不帶燈開關 無電壓選項	紅 ●	
	E1.S2CA ㊦ CXK 16Ø2段選擇開關 維持型 V型 E1.S3CA2CXK 16Ø3段選擇開關 維持型 (接點只有2C)	㊦ 1:1C ㊦ 2:2C	不帶燈開關 無電壓選項	黑 ●	
	E1.K2CA ㊦ CXK 16Ø2段鑰匙開關 維持型 V型 E1.K3CA2CXK 16Ø3段鑰匙開關 維持型 (接點只有2C)	㊦ 1:1C ㊦ 2:2C	不帶燈開關 無電壓選項	黑 ●	
	E1.B1R- ☒ 16Ø長方型蜂鳴器 斷續聲 音量 ; 10cm/80dB	蜂鳴器無 接點選項	☒ 1:AC.DC 6V ☒ 2:AC.DC 12V ☒ 3:AC.DC 24V ☒ 4:AC. 110V ☒ 5:AC. 220V	黑 ●	
	E1.B1C- ☒ 16Ø圓型蜂鳴器 斷續聲 音量 ; 10cm/80dB	蜂鳴器無 接點選項	☒ 1:AC.DC 6V ☒ 2:AC.DC 12V ☒ 3:AC.DC 24V ☒ 4:AC. 110V ☒ 5:AC. 220V	黑 ●	