


特點

- 智能型壓力傳感器
- 遠端遙控
- 即時監控
- 通訊協定 RS-485 Modbus RTU / ASCII
- 4 位數，7 段 LCD 顯示

RS485 MODBUS 通訊型



吸附確認

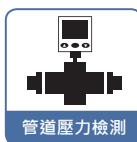

管道壓力檢測



漏氣測試



F.R.L



儲氣瓶



通訊 IOT

特性說明

1 站別顯示

- 提供 0 ~ 255 站別設定，傳感器位置拆卸簡單



通訊站號顯示

2 狀態顯示

- 壓力傳感器之三種模式，可於面板上辨識



3 設定壓力利於辨識

- 設定壓力顯示於子畫面上，使用者容易獲取設定資訊

子母畫面顯示



母畫面

子畫面

4 單位利於辨識

- 單位符號顯而易見，操作更輕鬆



5 畫面雙色顯示

- 雙色顯示可凸顯出不同設定狀態，您可以隨意更改設定內容及背光顯示方式



	500	500	500	500
ON	Green	Red	Green	Red
OFF	Red	Green	Green	Red

6 OPS 快速設定

- 雙畫面顯示可直接設定參數，設定步驟可減少 3/4

上/下鍵即時設定



設定完成後




規格表

型號		P70C	P70V	P70P
		(連成壓)	(負壓)	(正壓)
1.000 MPa 100.0 kPa 0 -101.3 kPa				
額定壓力範圍		-100.0 ~ 100.0 kPa	0.0 ~ -101.3 kPa	0.000 ~ 1.000 MPa
設定壓力範圍		-101.0 ~ 101.0 kPa	10.0 ~ -101.3 kPa	-0.100 ~ 1.000 MPa
耐壓力		500 kPa		1.5 MPa
適用氣體		空氣，非腐蝕性，不可燃性		
壓力單位 設定最小刻度	kPa	0.1		-
	MPa	-		0.001
	kgf / cm ²	0.001		0.01
	bar	0.001		0.01
	psi	0.01		0.1
	inHg	0.1		-
	mmHg	1		-
電源電壓		12 to 24 V DC $\pm 10\%$ ，漣波峰值 $\leq 10\%$		
消費電流		≤ 40 mA (無負載時)		
開關輸出		1 NPN 開集極輸出 最大負載電流：125 mA 最大供應電壓：30 V DC 內部壓降： ≤ 1.5 V 1 PNP 開集極輸出 最大負載電流：125 mA 最大供應電壓：24 V DC 內部壓降： ≤ 1.5 V		
重覆精度		$\pm 0.2\%$ F.S. ± 1 digit		
應差	單點設定模式	可調 *1		
	應差模式			
	窗口比較模式			
反應時間		≤ 2.5 ms (預防誤動作功能：25 ms, 100 ms, 250 ms, 500 ms, 1000 ms, 1500 ms, 2000 ms 和 5000 ms 可選擇)		
輸出短路保護		有		
顯示		4 位，7 段 LCD 顯示 (紅色 / 綠色 / 橙色) (取樣率：0.2，0.5，1 秒 / 次)		
顯示精度		$\pm 2\%$ F.S. ± 1 digit (在週圍溫度：25 ± 3 °C)		
動作顯示燈		橙色指示燈 1 : OUT		
耐環境	防護等級	IP40		
	週圍溫度	動作：0 ~ 50 °C，保存：-10 ~ 60 °C (無水露及不結冰狀況下)		
	週圍濕度	動作及保存：35 ~ 85 % RH (無水露)		
	耐電壓	1000 V AC 1 分鐘 (引線及塑膠外殼間)		
	絕緣阻抗	≥ 50 M Ω (500 V DC) (引線及塑膠外殼間)		
	耐振動	複振幅 1.5 mm 或 10 G，每一分鐘 10 Hz ~ 55 Hz ~ 10 Hz，X、Y、Z 每個方向各 2 小時		
	耐衝擊	100 m/s ² (10 G)，X、Y、Z 每個方向各 3 次		
溫度特性		$\pm 2.5\%$ F.S. 比較參考溫度 25 °C (0 ~ 50 °C 溫度範圍內)		
通訊介面		RS-485		
接管口徑		F1: R1/8", M5 ; F2 : NPT1/8", #10-32 UNF ; F3 : G1/8" (BSPP), M5		
電線規格		耐油 PVC 電線 (0.15 mm ²)		
重量 (包含 2 公尺的電線)		約 80 g		

備註：


*1. 單點設定模式及窗口比較模式可調整 1 - 8 digits 的應差。

面板說明

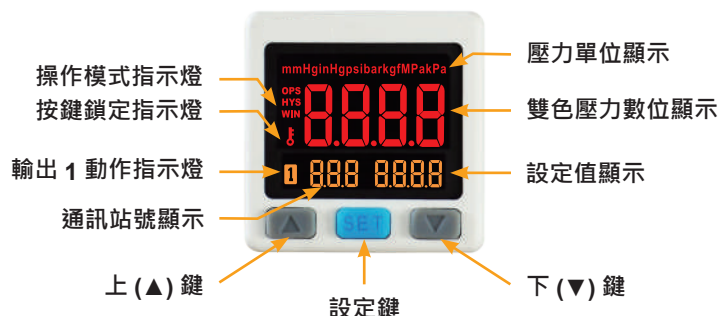

注意事項


- 當安裝壓力傳感器時請使用扳手於金屬部份，請勿使用扳手於塑膠部份。
- 當金屬部份鎖過緊，安裝的螺絲、固定架及壓力傳感器可能會破損。鎖不夠緊，壓力傳感器有可能會鬆脫或漏氣。
- 安裝完成後加入氣體及通電，做適當的操作及漏氣的測試，以檢驗是否安裝正確。

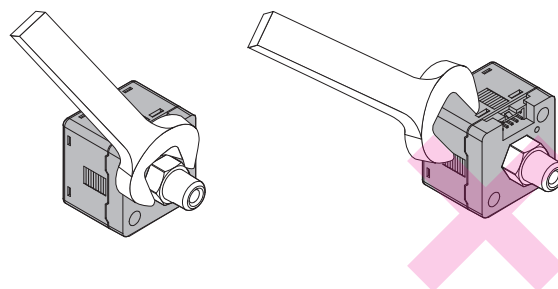

輸出電路接線圖


P70 □ - 02 - □

NPN 輸出 + RS485

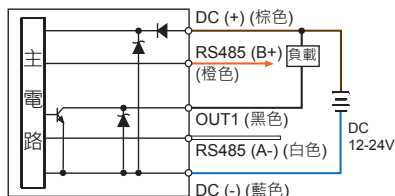

P70 □ - 04 - □

PNP 輸出 + RS485

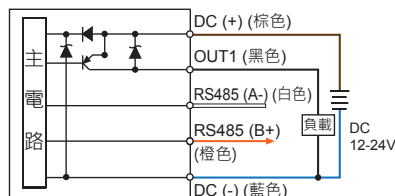

型號規格說明

P 7 0 C - 0 2 - F 1

壓力類型

C : 連成壓 (-101.0 ~ 101.0 kPa)
V : 負壓 (10.0 ~ -101.3 kPa)
P : 正壓 (-0.100 ~ 1.000 MPa)

輸出類型

02 : 1 NPN 輸出 + RS485
04 : 1 PNP 輸出 + RS485

接管口徑

F1 : R 1/8", M5
F2 : NPT 1/8", #10-32UNF
F3 : G 1/8"(BSPP), M5

配件類型 (選購)

BT-12 : 固定架
BT-13 : 固定架
PA-C : 面板接合器
PA-D : 面板接合器 + 前保護蓋

選購品

- 固定架 : BT-12 / BT-13




- 面板接合器 : PA-C









- 面板接合器 + 前保護蓋 : PA-D

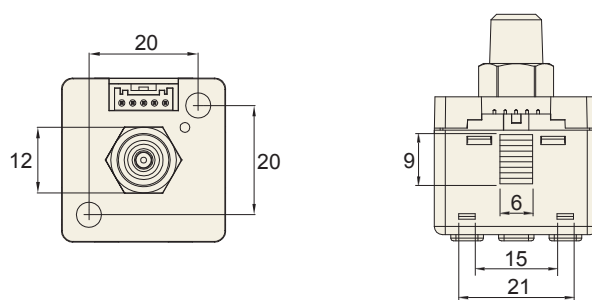


[illegible]

1 固定架


固定架四方向安裝

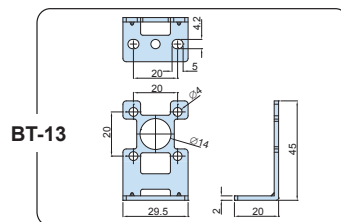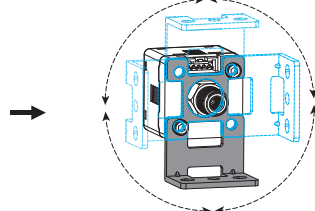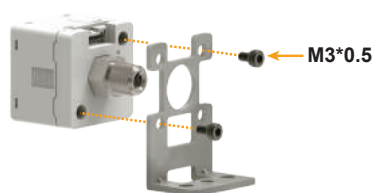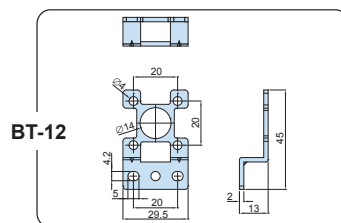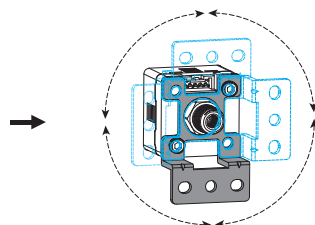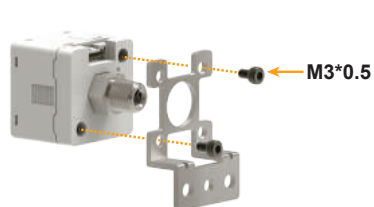


2 面板形式

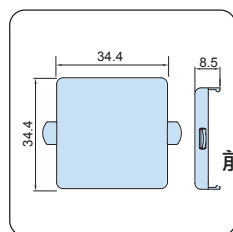


前保護蓋

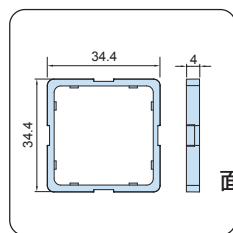

面板接合器

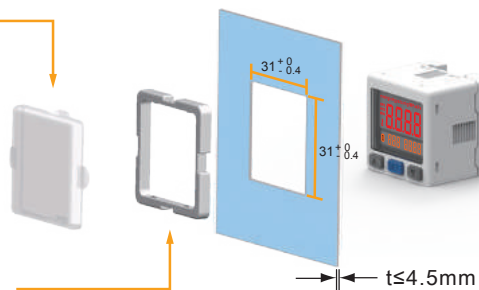

— 面板接合器

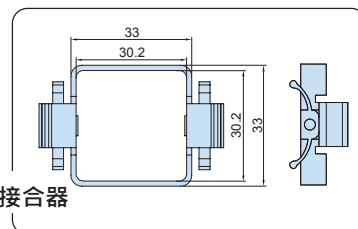

單位：mm